

Komunikátor pro tablet
Sjednocená komunikace
Obsazenosti linky
Telefonní lista
Nevyrušovat
Chat
Sdílené virtuální pracovní místo
Jednoduché volání

Aplikace
Sdílení plachty
HD hlas
Presence Chat
Mobilita
Obsazenosti linky

Tlačítka rychlé volby Panasonic


Video hovory
Obsazenosti linky
Společenská
Volání z dráma
Presence
Video hovor
Komunikátor pro mobilní telefon
Skupiny pro videohovory
Konference
Mobilita
Jednací místnost
Společenská

Obsluha tlačítek s indikací obsazenosti pro rychlou volbu telefonu Panasonic KX-HDV230, KXHDV330 a KX-HDV430



Sestavení a zapojení rozšiřujícího panelu – pouze telefony Panasonic KX-HDV230, KX-HDV330 a KX-HDV430

V balení s panelem rychlé volby naleznete vlastní panel **KX-HDV20**, kabel k propojení s telefonem KX-HDV230 / KX-HDV330 / KX-HDV430, podstavec pod panel a sadu pro sešroubování. Plastový prvek z této sady našroubujte zespodu telefonu do připravených děr pomocí přiložených šroubků, a obdobně zespod panelu. Propojení s telefonem se provede přiloženým kabelem do zdičky „Ext“ na straně telefonu, a „Ext in“ na straně panelu. V případě že budete panelů připojovat více, k propojení použijte zdičky „Ext out“ a „Ext in“. Smontování jednotlivých panelů k sobě je stejné jako montáž telefon – 1. panel. Pokud bude použito více modulů (max. 6), je nutno připojit napájecí zdroj do modulu č. 2 (ve směru od telefonu).

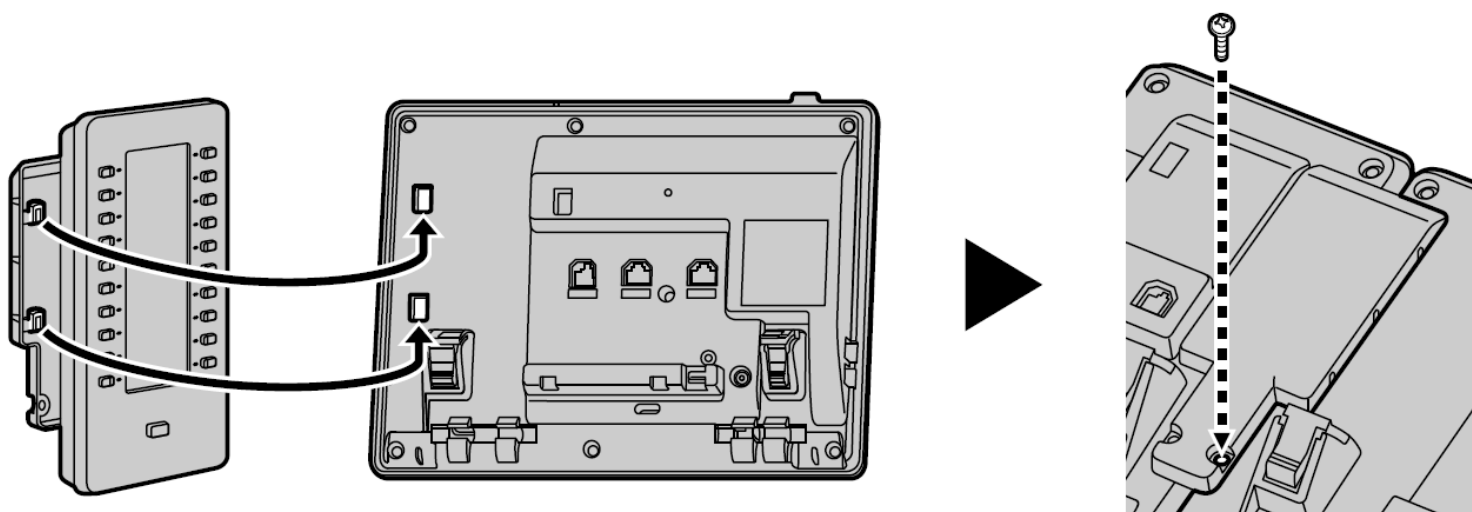

Panasonic

Tlačítka rychlé volby

Panasonic

Přiřazení linek na tlačítka LCD panelu

Po přihlášení do portálu hlas.t-mobile.cz v poli „Možnosti“ pod položkou „Klientské aplikace“ -> „Pole s indikátorem obsazení“. Do pole pro vyhledávání zadejte požadované číslo

(jméno, příjmení), které chcete přidat do seznamu pro tlačítka rychlé volby. Pokud necháte pole prázdné, vypíší se všechna čísla. Tlačítka **přidat (vše)** nebo **odstranit (vše)** můžete tato čísla

přidávat / odebírat do / z seznamu pro tlačítka rychlé volby. Jejich pořadí lze následně měnit tlačítky **přesunout nahoru** a **přesunout dolů**.

