

Komunikátor pro tablet
Sjednocená komunikace
Obsazenosti linky
Telefonní listy
Nevyrušovat
Chat
Sdílené virtuální pracovní místo
Jednoduché volání

Aplikace
Sdílené pracovní plochy
HD hlas
Presence Chat
Mobilita
Obsazenosti linky

Tlačítka rychlé volby Yealink T27P a T46G


Obsluha tlačítek s indikací obsazenosti pro rychlou volbu telefony Yealink SIP-T27P a SIP-T46G



Sestavení a zapojení rozšiřujícího panelu – pouze telefony Yealink SIP-T27P a SIP-T46G

V balení s panelem rychlé volby naleznete vlastní panel **EXP20/EXP40**, kabel k propojení s telefonem T27P / T46G, podstavec pod panel a sadu pro sešroubování. Plastový prvek z této sady našroubujte zespod telefonu do připravených děr pomocí přiložených šroubků, a obdobně zespod panelu. Propojení s telefonem se provede přiloženým kabelem do zdiřky „Ext“ na straně telefonu, a „Ext in“ na straně panelu. V případě že budete panelů připojovat více, k propojení použijte zdiřky „Ext out“ a „Ext in“.

Smontování jednotlivých panelů k sobě je stejné jako montáž telefon – 1. panel. Pokud bude použito více modulů (max. 6), je nutno připojit napájecí zdroj do modulu č. 2 (ve směru od telefonu).

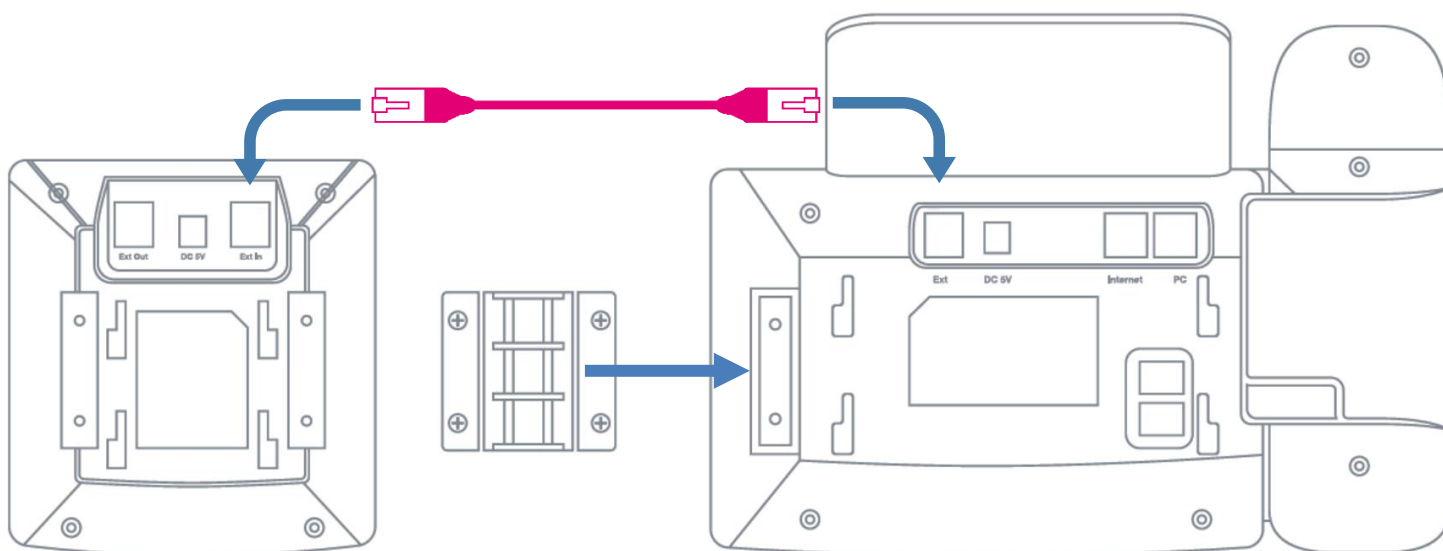

Tlačítka rychlé volby Yealink T27P a T46G

Přřazení linek na tlačítka LCD panelu

Po přihlášení do portálu portal-uc.gtscce.com v poli „Možnosti“ pod položkou „Klientské aplikace“ -> „Pole s indikátorem obsazení“. Do pole pro vyhledávání zadejte požadované číslo

(jméno, příjmení), které chcete přidat do seznamu pro tlačítka rychlé volby. Pokud necháte pole prázdné, vypíší se všechna čísla. Tlačítka **přidat (vše)** nebo **odstranit (vše)** můžete tato čísla

přidávat / odebírat do / z seznamu pro tlačítka rychlé volby. Jejich pořadí lze následně měnit tlačítky **přesunout nahoru** a **přesunout dolů**.

