

Komunikátor pro tablet  
Sjednocená komunikace  
Obsazenosti linky  
Telefonní listy  
Nevyrušovat  
Chat  
Sdílené virtuální pracovní místo  
Jednoduché volání

Aplikace  
Sdílené pracovní plochy  
HD hlas  
Presence Chat  
Mobilita  
Obsazenosti linky

# Tlačítka rychlé volby Yealink T27P a T46G


## Obsluha tlačítek s indikací obsazenosti pro rychlou volbu telefony Yealink SIP-T27P a SIP-T46G



### Sestavení a zapojení rozšiřujícího panelu – pouze telefony Yealink SIP-T27P a SIP-T46G

V balení s panelem rychlé volby naleznete vlastní panel **EXP20/EXP40**, kabel k propojení s telefonem T27P / T46G, podstavec pod panel a sadu pro sešroubování. Plastový prvek z této sady našroubujte zespod telefonu do připravených děr pomocí přiložených šroubků, a obdobně zespod panelu. Propojení s telefonem se provede přiloženým kabelem do zdiřky „Ext“ na straně telefonu, a „Ext in“ na straně panelu. V případě že budete panelů připojovat více, k propojení použijte zdiřky „Ext out“ a „Ext in“.

Smontování jednotlivých panelů k sobě je stejné jako montáž telefon – 1. panel. Pokud bude použito více modulů (max. 6), je nutno připojit napájecí zdroj do modulu č. 2 (ve směru od telefonu).

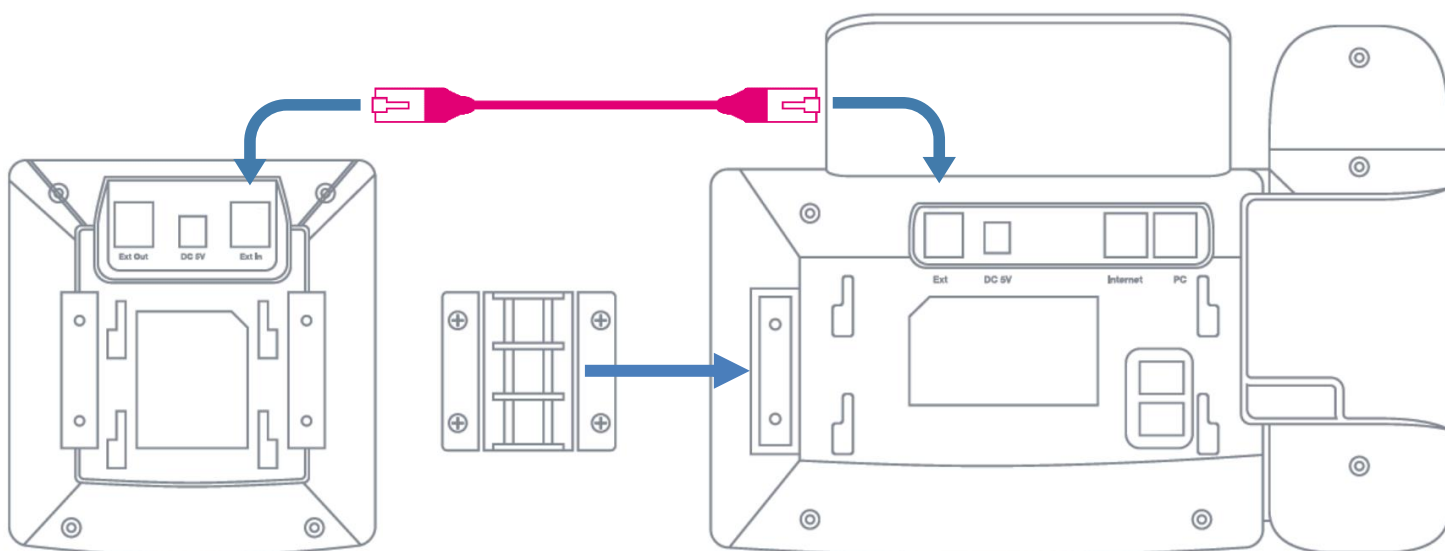

# Tlačítka rychlé volby Yealink T27P a T46G

## Přiřazení linek na tlačítka LCD panelu

Po přihlášení do portálu [hlas.t-mobile.cz](http://hlas.t-mobile.cz) v poli „Možnosti“ pod položkou „Klientské aplikace“ -> „Pole s indikátorem obsazení“. Do pole pro vyhledávání zadejte požadované číslo

(jméno, příjmení), které chcete přidat do seznamu pro tlačítka rychlé volby. Pokud necháte pole prázdné, vypíší se všechna čísla. Tlačítka **přidat (vše)** nebo **odstranit (vše)** můžete tato čísla

přidávat / odebírat do / z seznamu pro tlačítka rychlé volby. Jejich pořadí lze následně měnit tlačítky **přesunout nahoru** a **přesunout dolů**.

