

IP komplet DSL

Návod pro instalaci služby




2. Důležité informace

- A. Modem ADSL / VDSL je v majetku a správě GTS. Zařízení nerozebírejte, nemanipulujte s ním jinak než podle přiloženého návodu. Nastavení zařízení je dostupné přes webové rozhraní po zadání přístupových údajů – lze ale nastavovat jen parametry týkající se WLAN – WiFi komunikace.
- B. Frekvenční rozdělovač (Splitter) musí být umístěn jako první zařízení za koncovým bodem telefonní sítě (první telefonní zásuvkou).
- C. Pokud vaše telefonní linka není ukončena telefonní zásuvkou RJ-11 (viz obr. 2), volejte poruchovou službu Telefonica O2 (tel. č. 800 184 084), kde máte možnost objednat si bezplatnou úpravu telefonní zásuvky.
- D. Prohlédněte si předem obsah krabice, abyste si ujasnili, jak vypadají jednotlivé prvky. Pro orientaci použijte přehled obsahu na protější stránce. Jestliže v krabici cokoliv chybí, kontaktujte prosím zákaznický servis.
- E. Rozmyslete si, jak budou jednotlivé přístroje rozmístěny, a zkontrolujte, zda jsou kabely dostatečně dlouhé, aby dosáhly až k požadovanému umístění. Sestavte si eventuálně jednotlivé přístroje na zkoušku.
- F. Kabely jsou barevně rozlišeny, což vám pomůže s orientací pro správné zapojení. Postupujte dle návodu.
- G. V případě problémů nastalých během instalace můžete kontaktovat naše zákaznické oddělení na čísle 900 209 920. Cena za volání na toto číslo je 20 Kč/min s DPH.

3. Krok


Pokud používáte telefonní službu zároveň s linkou pro (faxová a datová) volání:

Odpojte telefon z nástěnné zásuvky (v případě euroISDN2 linky odpojte z nástěnné zásuvky namísto telefonního přístroje NT koncové zařízení). Připravte si splitter a zelený kabel. Připojte kabel k telefonní zásuvce a k LINE-zdířce splitteru.

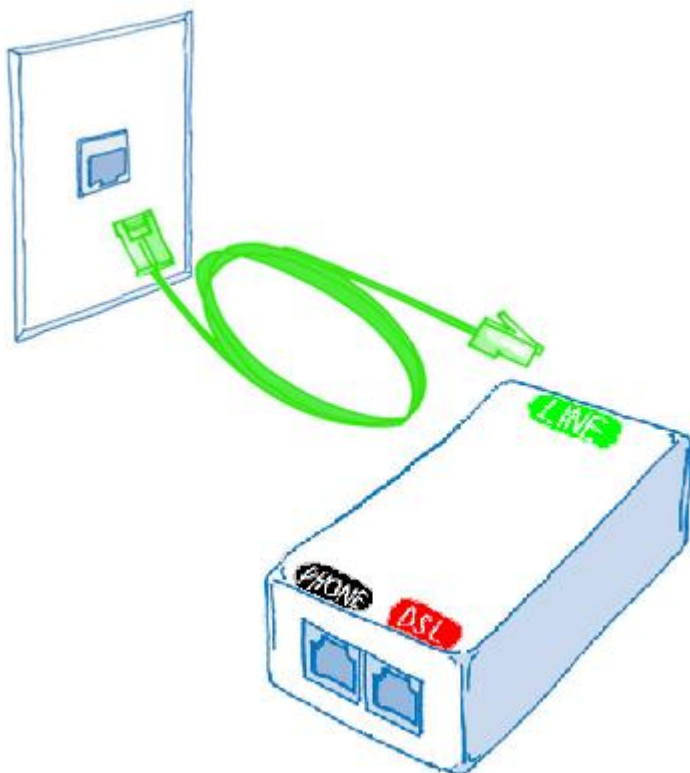


4. Krok Analogová linka / euroISDN2 linka

Nyní můžete svůj telefonní (faxový přístroj, datový modem, koncové ISDN zařízení NT) opět zapojit. Zasuňte telefonní zástrčku do splitteru do zdířky TEL. Od této chvíle lze používat analogová (euro ISDN2) zařízení pouze připojené za splitterem, telefonní přístroje připojené napřímo k jiné zásuvce budou nefunkční. Ověřte si opětovnou funkci telefonní služby zavoláním.

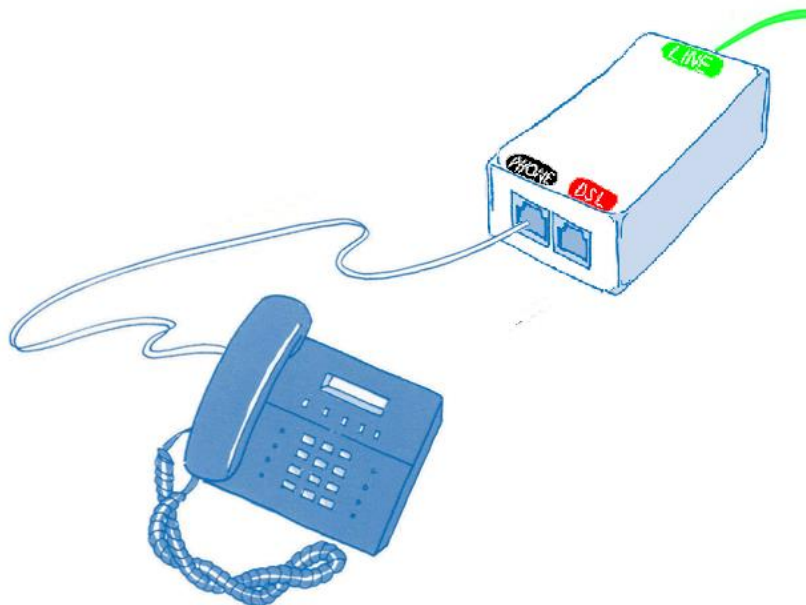


Upozornění: služba euroISDN2 může být funkční až po 60 sekundách.

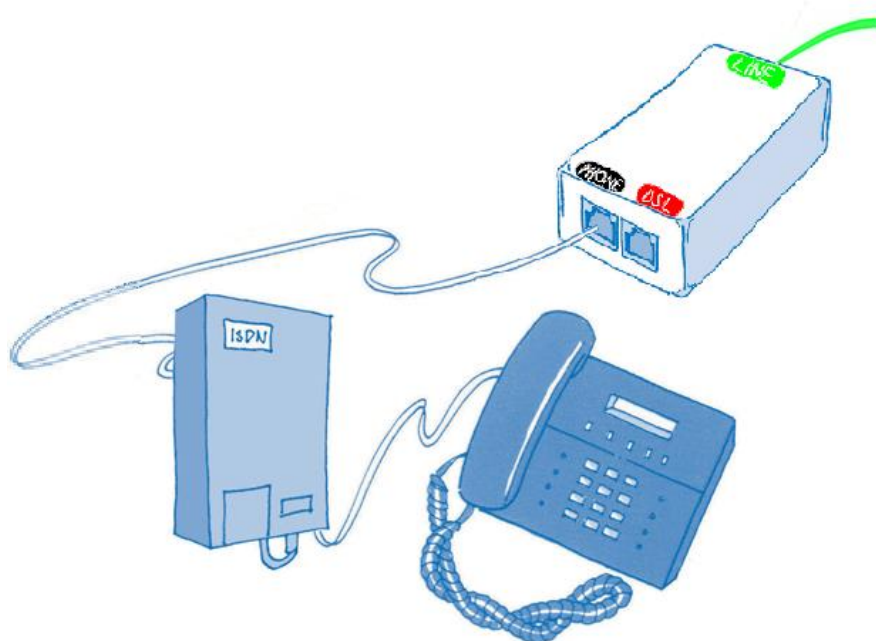

5. Krok


Připravte si ADSL / VDSL modem a červený kabel.

Propojte tímto kabelem ADSL zdíčku splitteru a DSL zdíčku modemu.

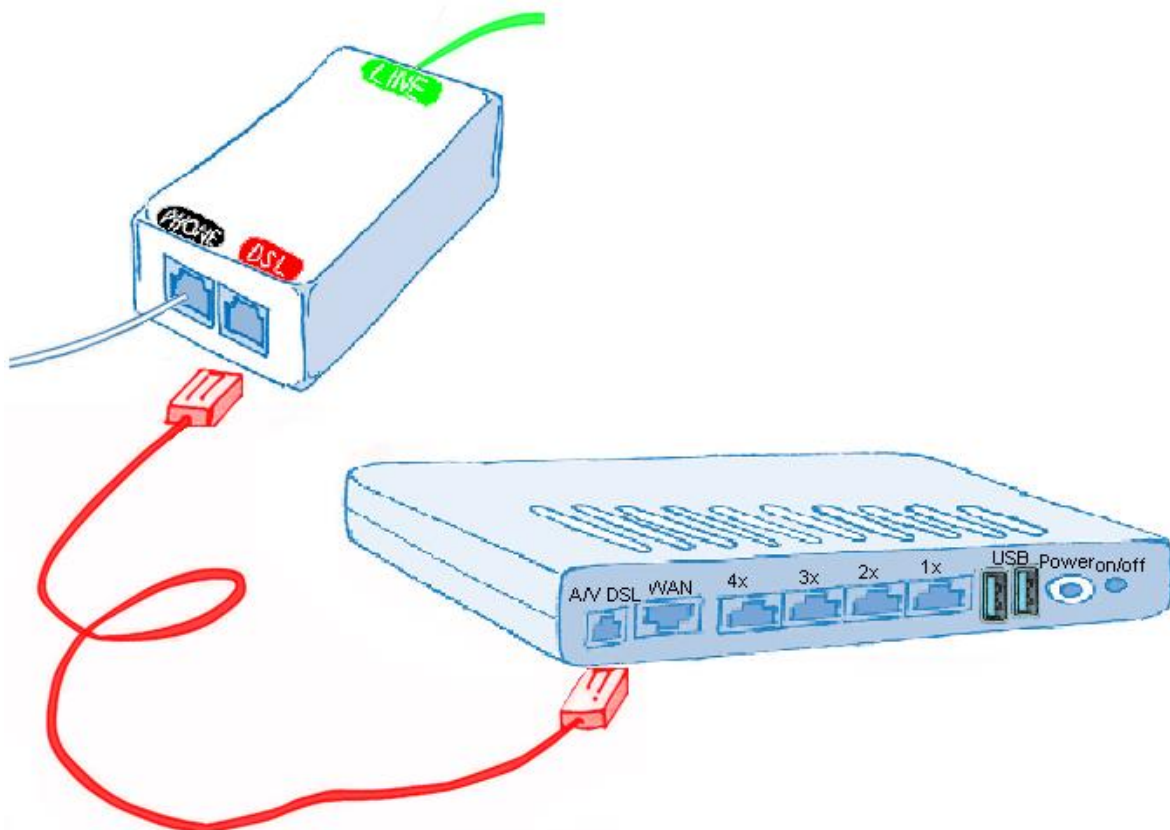

6. Krok

Připravte si napájecí zdroj ADSL VDSL modemu. Připojte napájecí zdroj malým kulatým konektorem ke zdírce POWER ADSL / VDSL modemu. Poté zasuňte zdroj do zásuvky 230 V. Zapněte modem vypínačem ON / OFF (vypínač zůstane zatlačený).

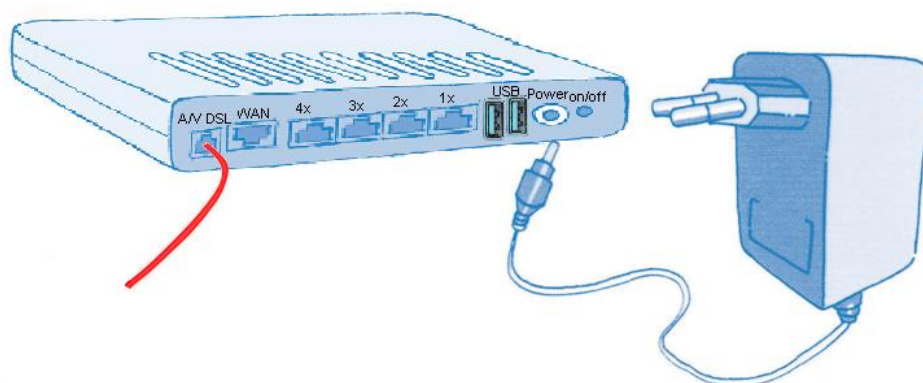


7. Krok

Připravte si žlutý kabel. Potom najděte zdičku ethernet svého počítače. Zdička se běžně označuje nápisem „ethernet“, „eth“, označením „10/100“, „10/100/1G“.

Nyní připojte zástrčku žlutého kabelu k zdičce ADSL/VDSL modemu označené „1x“ a druhý konec ke zdičce ETHERNET vašeho počítače. Případné připojení vaší počítačové sítě bude řešeno dále.




Upozornění: Žlutý kabel lze zapojit pouze do zdičky označené „1x“ nebo „2x“

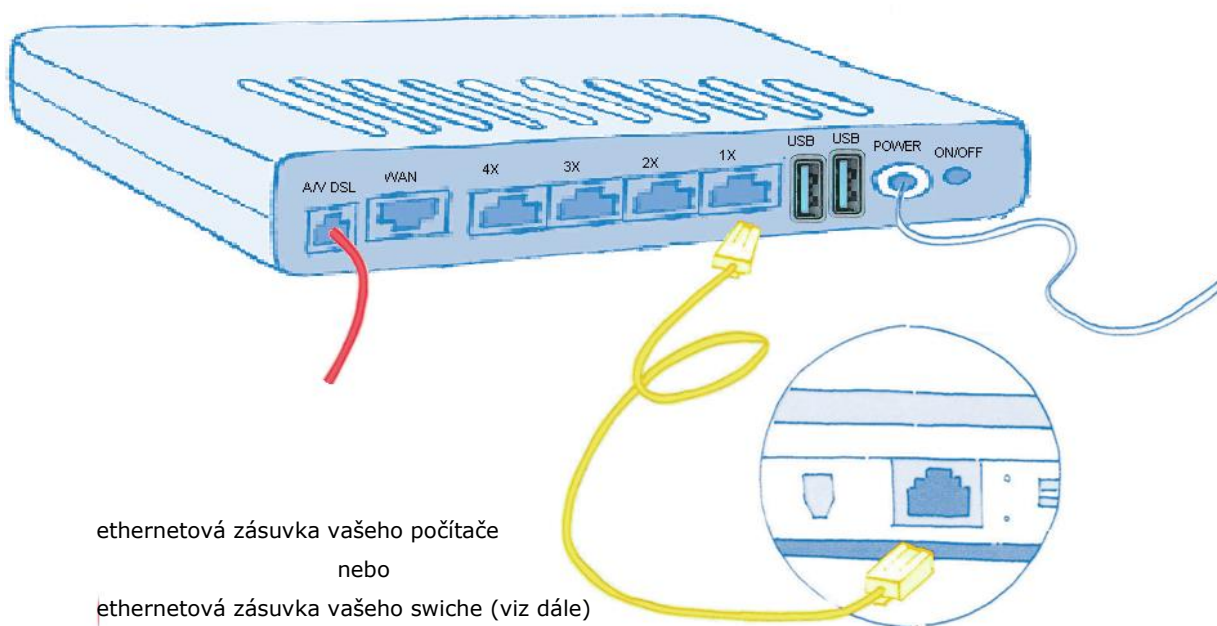

8. Krok

Zkontrolujte, zda je telefonní zásuvka pomocí zeleného kabelu připojena do LINE zdičky splitteru. Zkontrolujte, zda je zdička ADSL splitteru propojena s DSL zdičkou ADSL/VDSL modemu pomocí červeného kabelu. Jestliže jsou kabely použity nesprávně, musíte instalaci začít od začátku.

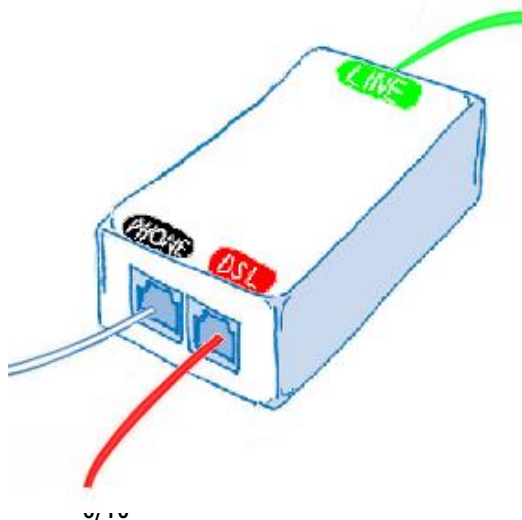


11. Schéma zapojení malé kanceláře bez použití switche

Zapojení pro 1-3 IP telefony, pro 1-2 počítače. Místo jedno z kabelů lze využít žlutý kabel z dodaného balíčku spolu s ADSL/VDSL modemem Comtrend.


Balíček s IP telefonem, který jste od nás obdrželi, obsahuje: IP telefon, sluchátko, napájecí adaptér a kabely. Sestavení telefonu vám zabere jen několik minut. Vezměte si podstavec a ze zadní strany ho zacvaknutím připojte k telefonu. U telefonu Well SIP T-22 a Well SIP T-32 lze v případě montáže telefonu na stěnu podstavec rozpojit a díly po otočení o 180 stupňů znovu spojit. Jeden konec krouceného kabelu připojte do sluchátka. Druhý pak do telefonu do zdířky označené sluchátkem. Černý ethernetový kabel zapojte do telefonu do zdířky označené internet. Druhý konec zapojte do ADSL/VDSL modemu na pozici „LAN3x“ a/nebo „LAN4x“. V případě použití IP telefony značky Well lze použít i pozici „LAN1x“ a/nebo „LAN2x“. Připojte k telefonu napájecí adapter a zapojte ho do zásuvky. Detailní návod k dodávaným IP telefonům naleznete na portálu www.gts.cz/centrex.

Ostatní datová zařízení (počítače) lze připojovat pouze na pozici „LAN1x“ a/nebo „LAN2x“.

Možnost A:

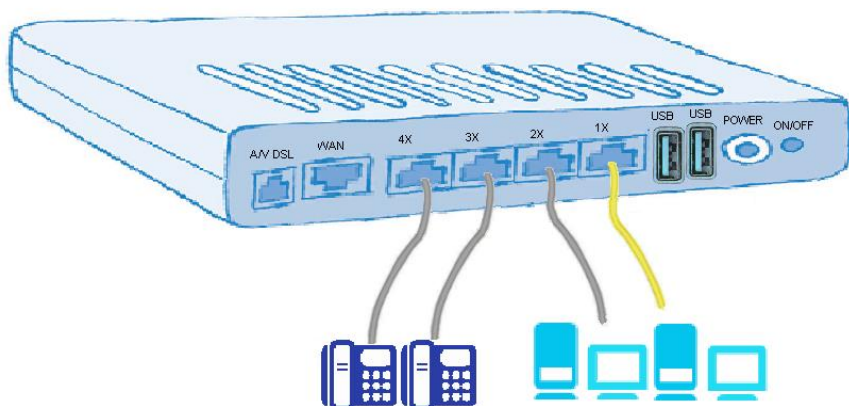

Možnost B:

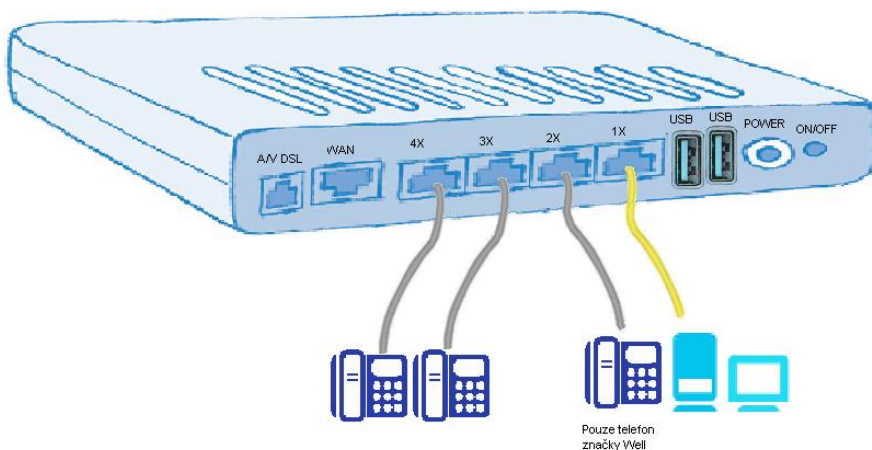

12. Schéma zapojení pro větší kanceláře s použitím switche


Zapojení pro více než 2 IP telefony, pro více než 2 počítače. Místo jedno z kabelů kterým je připojen switch do ADSL/VDSL modemu lze využít žlutý kabel z příslušenství ADSL/VDSL modemem Comtrend, kabel je určen pouze pro rychlosti 10/100 Mbit/s.

Pokud zapojujete IP telefony přímo do ADSL/VDSL modemu Comtrend, lze použít pouze pozici „LAN3x“ a/nebo „LAN4x“. V případě použití IP telefony značky Yealink lze použít i pozici „LAN1x“ a/nebo „LAN2x“.

Návod k dodávaným IP telefonům naleznete na portálu portal-uc.gtsce.com

Zákazník si může objednat switche, které jsou uvedeny v ceníku služby Virtuální ústředna.

Možnost C:

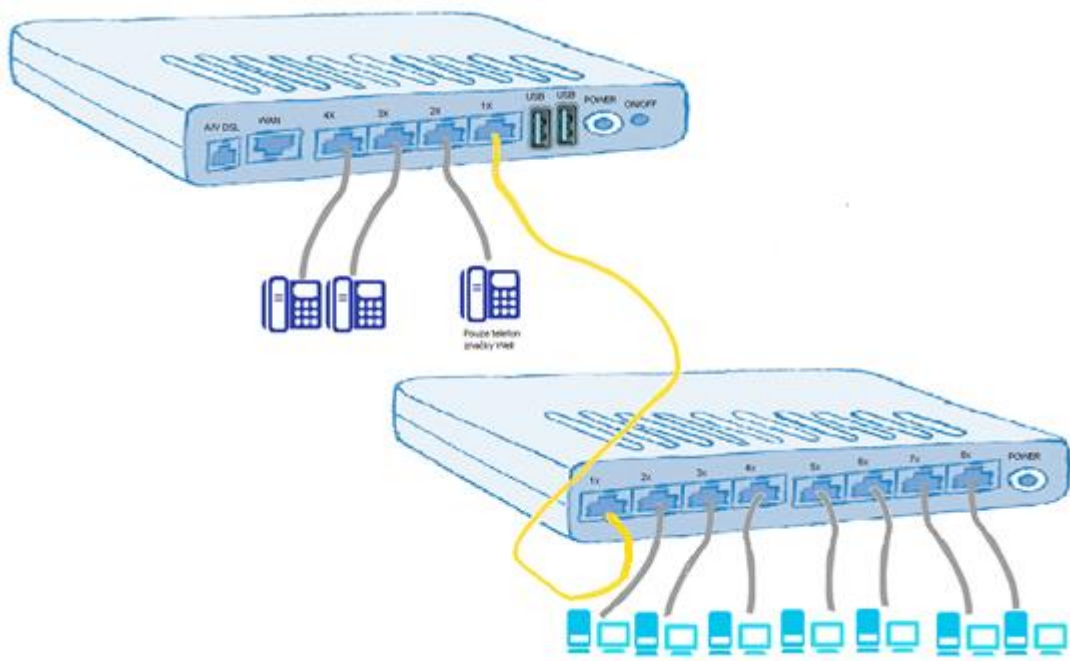

Možnost D:

